

Instrucciones de uso (ES)

Control inalámbrico con receptor externo




Puesta en marcha:



- Introduzca las pilas en el mando. Tenga en cuenta la posición correcta de las mismas.
- Conecte el receptor externo con el motor.
- Conecte el motor a la fuente de alimentación.

Mando (funciones):

1. Cabeza arriba
2. Cabeza abajo
3. Pies arriba
4. Pies abajo
5. Cabeza y pies arriba
6. Cabeza y pies abajo

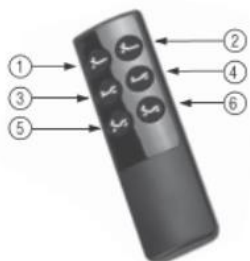

Instrucciones para el receptor: codificación y puesta a cero



Codificación: Después de que el receptor esté cargado, pulsar el botón 2 y 3 del mando y el botón de reset del receptor al mismo tiempo. La codificación se acaba cuando el indicador del receptor parpadea tres veces.

Reset de emergencia: Si el interruptor no funciona, pulse el botón reset, el motor gira a la posición inicial. Use el botón de reset sólo en caso de emergencia.