


ASPECTOS DE CANAPÉ SEGÚN EL ANCHO:

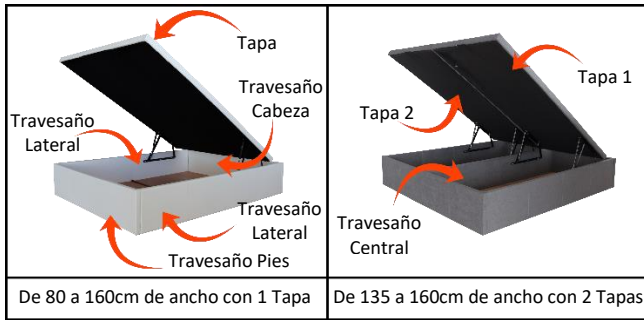

Componentes incluidos en canapés de 80 a 160cm de ancho:

x1 	x2 	x1 	x1
Arquillo Sujeta Colchón	Tornillo Rosca Madera de 4-15mm	Llave fija de 13mm	Embellecedor
x8 	x8 	x16 	x8
Espárrago Rosca de 8x40mm (ya instalado)	Espárrago Rosca 8x80mm	Tuerca de 8mm (8 Uds. instaladas)	Arandelas de métrica 8mm
x2 	x1 	x2 	x1
Bisagra + hidráulico y 2 Tuercas Autoblocantes de 8mm (ya instalados)	Madera de apoyo para Fondo	Fondos Partidos: canapés de 120 a 160cm Fondos Completos: canapés de 80 a 105cm	


Componentes incluidos en canapés gemelares de 135 a 200cm de ancho:

x2 	x4 	x1 	x1
Arquillo Sujeta Colchón	Tornillo Rosca Madera de 4-15mm	Llave fija de 13mm	Espárrago Rosca de 8x100mm (instalado)
x16 	x12 	x30 	x14
Espárrago Rosca de 8x40mm (ya instalado)	Espárrago Rosca 8x80mm	Tuerca de 8mm (8 Uds. instaladas)	Arandelas de métrica 8mm
x4 	x2 	x2 	
Bisagra + hidráulico y 2 Tuercas Autoblocantes de 8mm (ya instalados)	Madera de apoyo para Fondo	Fondo completo	

SECUENCIA DE MONTAJE


1. Poner los espárragos rosca de 8x80mm en los orificios de los travesaños de pies y cabeza, de forma que queden 2 espárragos en cada lateral. Roscar hasta hacer tope.

Si el canapé se compone de dos tapas e incluye un travesaño central, poner 2 espárragos rosca de 8x80mm extra en el centro del cabecero, y otros 2 en el centro del travesaño de los pies.

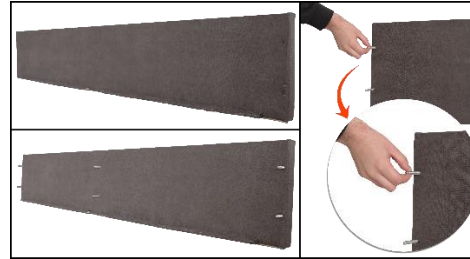

2. Posicionar cada travesaño en el suelo y unir los pies y cabeza con los laterales para formar la cajonera

Si el canapé se compone de dos tapas, posicionar también el travesaño central.

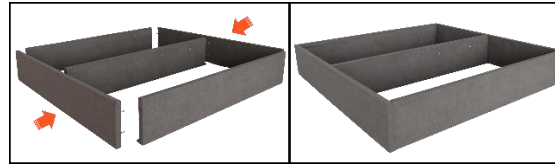

A la hora de unir los travesaños laterales, levantar ligeramente por el extremo, al tiempo que lo encajamos, para que los espárragos entren mejor por los orificios.


3. Apartamos los velcros de todos los travesaños laterales para acceder al espárrago que hemos metido anteriormente. Pasar una arandela y una tuerca de 8mm por el espárrago manualmente, y terminar de apretar bien con la llave de 13mm.



4. Colocar la madera para apoyar los fondos en el centro del hueco de la cajonera, apoyándola en el suelo, arrastrar la placa metálica ya instalada sobre el tablón, y atornillar con los tornillos rosca de 4-15mm.




5. Colocar el/los fondos, arrastrándolo suavemente y en diagonal desde el centro del hueco de la cajonera, para evitar rozar el tapizado, hasta que haga apoyo en el canapé. Este paso será recomendable hacerlo entre dos personas, para tener mayor control sobre la posición del fondo, y evitar rozar el tapizado.

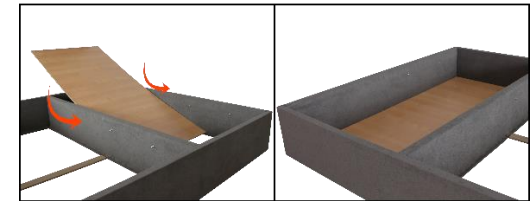


Así mismo, si hemos puesto dos fondos partidos (solo canapés de 120 a 160cm de ancho total con una tapa), colocar el embellecedor manualmente, de forma que encaje en el hueco disponible entre ambos fondos.




6. Desplegar las bisagras y encajar el hidráulico, que irá suelto por el tornillo inferior, tal y como se muestra en la imagen. Asegurar bien con una tuerca autoblocante, ya instalada, ayudándose de la llave de 13mm.

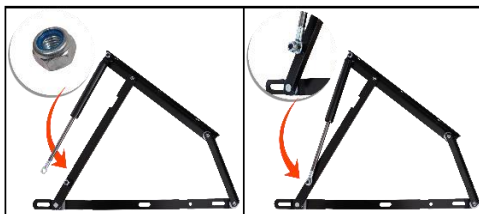

7. Con la tapa (o las tapas) apoyada en la pared, roscar los 4 espárragos de 8x40mm hasta la mitad, y atornillar las bisagras con las tuercas de métrica 8mm, ayudándose de la llave de 13mm.

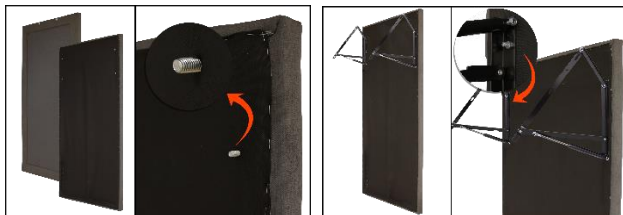

8. Roscar los espárragos restantes de 8x40mm en el travesaño lateral (y central si corresponde) de la cajonera hasta la mitad, y entre dos personas, apoyar la tapa directamente sobre dichos espárragos.

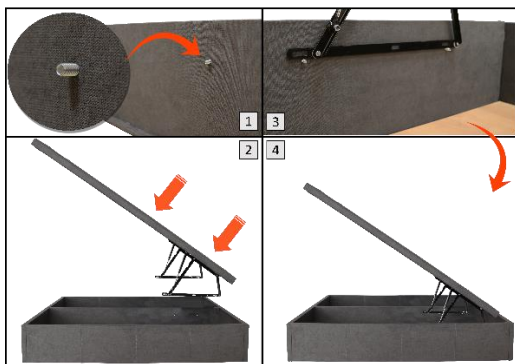


Introducir los espárragos del canapé por los orificios de las bisagras mientras otra persona sostiene la tapa, y asegurar con los tornillos de métrica 8mm, ayudándonos de la llave de 13mm. No apretar del todo aún.



-5-

9. Si el canapé es gemelar y consta de dos tapas, pasar el espárrago de 8x100mm por los orificios al extremo del centro de las tapas, como se ve en la siguiente imagen, y con una arandela y tuerca a cada lado, fijar bien con ayuda de la llave de 13mm para que ambas tapas levanten y cierren a la vez.

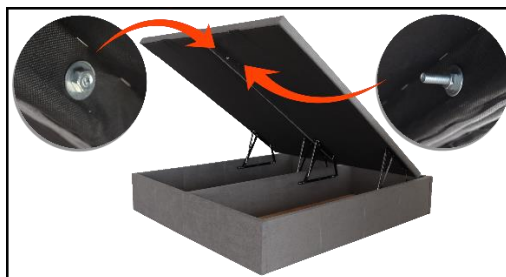


10. Bajar la tapa y alinear con la cajonera, moviéndola manualmente de lado a lado, y de pies a cabeza, según proceda, hasta que todo quede bien cuadrado.




11. Levantar la tapa y terminar de apretar todas las tuercas con la llave de 13mm.

12. Finalmente, instalar el arquillo de sujeción del colchón, presionando en la cabeza de la tapa, donde habrá unos plásticos blancos. Podemos ayudarnos con un martillo.

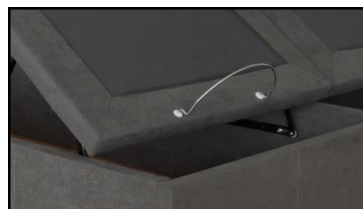

13. Tened en cuenta que la tapa no se podrá bajar de forma manual hasta que el colchón se ponga encima, pero una vez que se coloque, se ejercerá una presión homogénea que permitirá que la tapa del canapé suba y baje con suavidad.

-6-

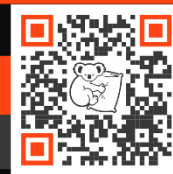

Canapé Abatible Tapizado LISBOA / PARIS – GRAN CAPACIDAD

Instrucciones WEB




ATENCIÓN:



HERRAMIENTAS NECESARIAS: destornillador de estrella o cruz.

RECOMENDACIÓN: se recomienda llevar a cabo el montaje entre dos personas.

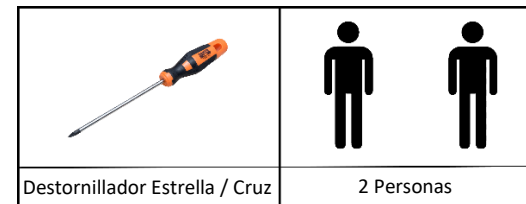

UNIDADES DE BULTOS RECIBIDOS:

CANAPÉS DE 80 a 160cm DE ANCHO:

1. Travesaño de los pies y travesaño de la cabeza
2. Travesaños laterales y travesaño central
3. Tapa
4. Fondo completo (canapés de 80 a 105cm) o dos fondos partidos (canapés de 120 a 160cm de ancho).
5. Bisagras y tornillería

CANAPÉS GEMELARES (2 Tapas) DE 135 a 200cm DE ANCHO:

1. Travesaño de los pies y travesaño de la cabeza
2. Travesaños laterales y travesaño central
3. Primera tapa
4. Segunda tapa
5. Dos fondos completos
6. Bisagras y tornillería

-1-