



## CABECERO y PIECERO para Camas Articuladas

Cabecero y Piecero




Instrucciones



-1-

### Componentes incluidos para cada CABECERO o PIECERO para cama articulada:


PIECERO		CABECERO	
			
58cm		75cm	
Anclaje	Tornillo Allen	Tubo Tuerca Allen	Llave Allen
 x2	 x4	 x4	 x1
Palometa			
 x2	Palometa con esparrago rosca		
			
	Tapón para la Palometa		
			
	Tuerca de 8mm		

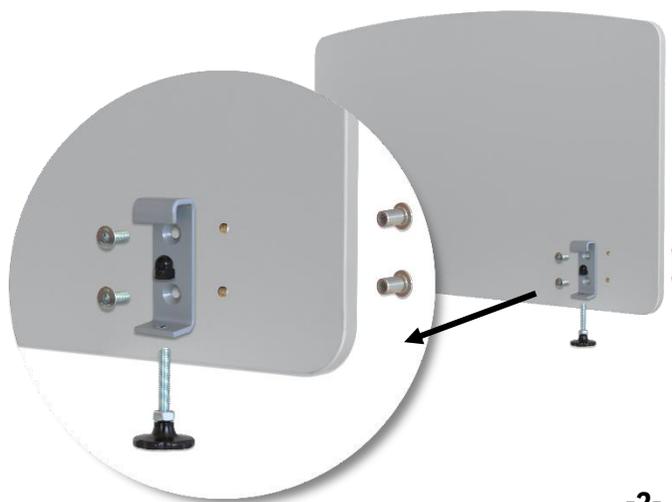

-2-


### SECUENCIA DE MONTAJE

1. En primer lugar, con ayuda de un martillo, pasar los tubos tuerca Allen por los cuatro orificios inferiores del cabecero o piecero, lo que permitirá posteriormente meter los tornillos Allen.  
Es indiferente por cuál de las dos caras se pasen los tornillos, pues ambas serían idénticas.

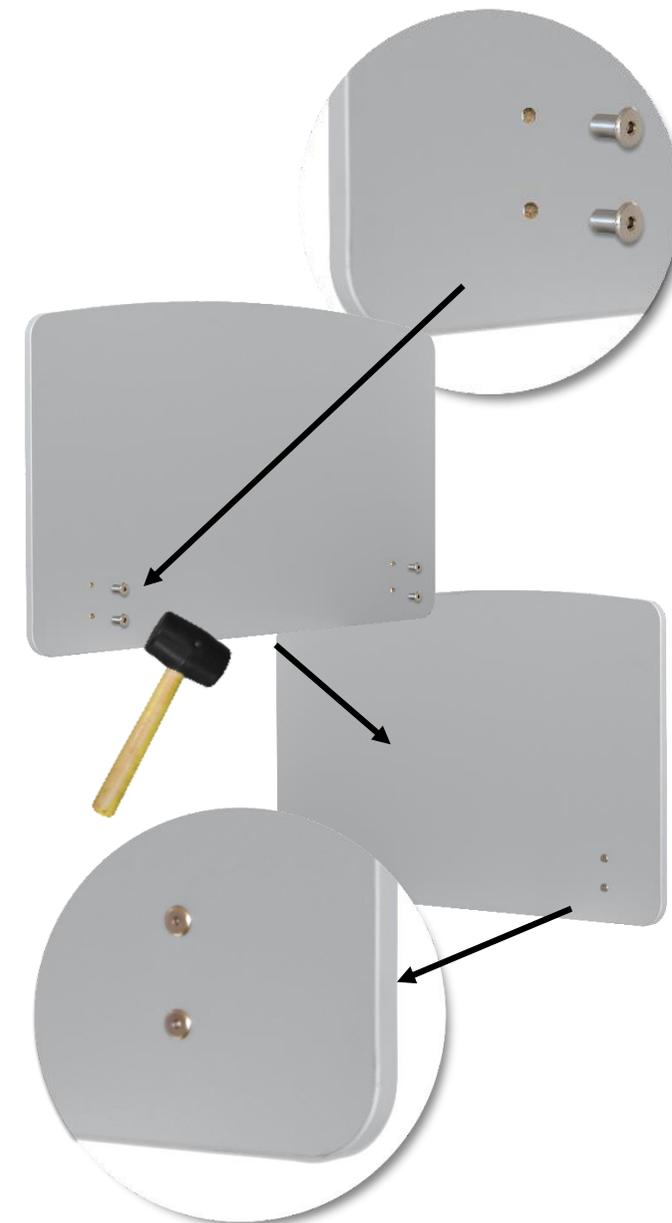


-3-

2. Colocar los anclajes de forma que coincidan con los orificios de los tubos tuerca allen ya instalados. Con ayuda de la llave Allen, se pasarán los tornillos Allen a través del anclaje, tal y como se muestra en la siguiente imagen, y asegurar hasta que quede todo bien apretado.

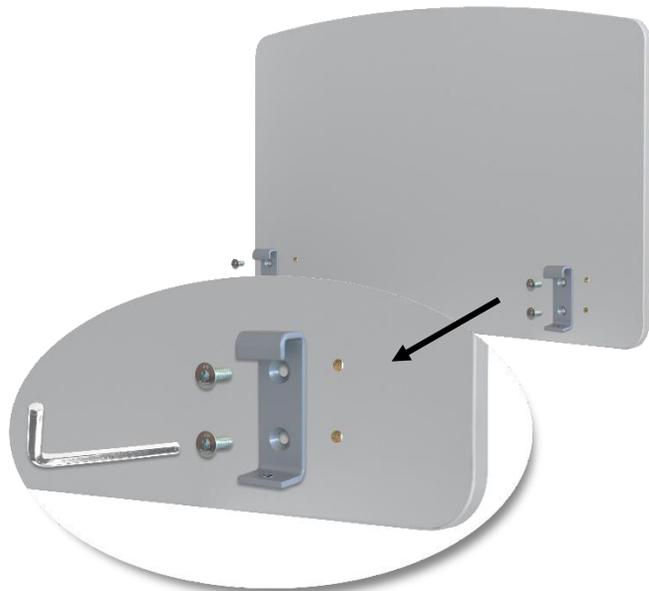

3.

Poner la tuerca de 8mm en el extremo del esparrago rosca de la palometa, y pasar este por la parte inferior del anclaje, girándolo, hasta que la punta lo atraviese y sea posible enroscar el tapón de la palometa.

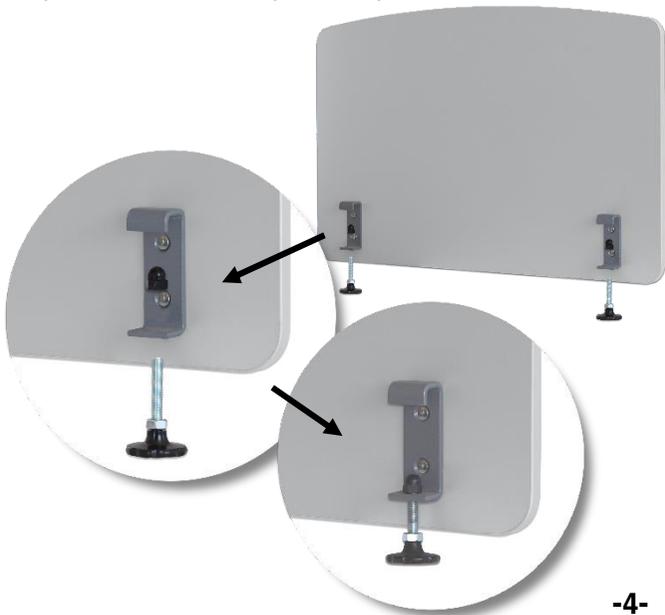


-4-

4. Ahora, para instalar el cabecero o piecero en la cama articulada, habrá que posicionar el cabecero en la cabeza de la cama, o el piecero a los pies de la cama, de forma que el anclaje haga apoyo en el perfil o travesaño, teniendo la palometa lo más desatornillada posible para poder pasar el anclaje bien.



5. Una vez que haga apoyo, enroscamos la palometa hasta hacer tope con el perfil de la cama, y llevamos la tuerca hasta el anclaje, para que todo quede bien sujeto.

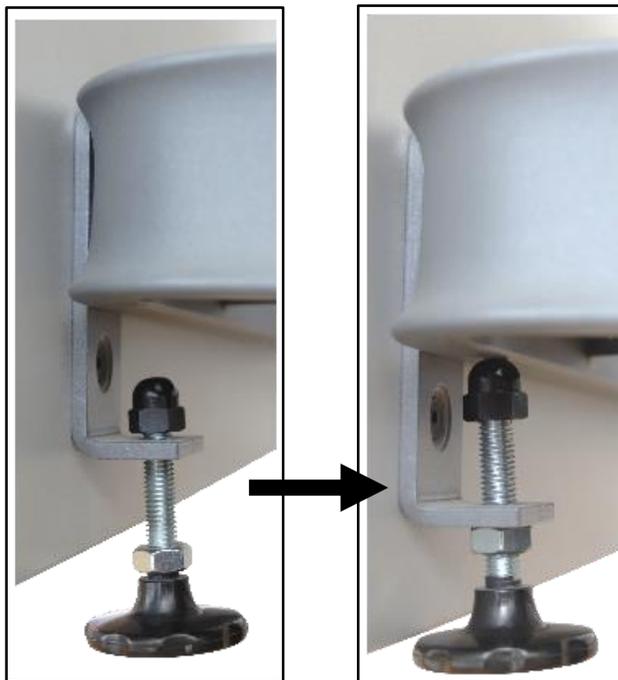

-5-

## COMPLEMENTOS EXTRAS PARA TU CAMA ARTICULADA:

### BARANDILLAS PARA CAMAS ARTICULADAS



### ALMOHADAS VISCOELÁSTICA DE CARBONO PERFORADA



### COLCHONES VISCOELÁSTICOS



-6-