




ASPECTOS DE CANAPE SEGÚN EL ANCHO:

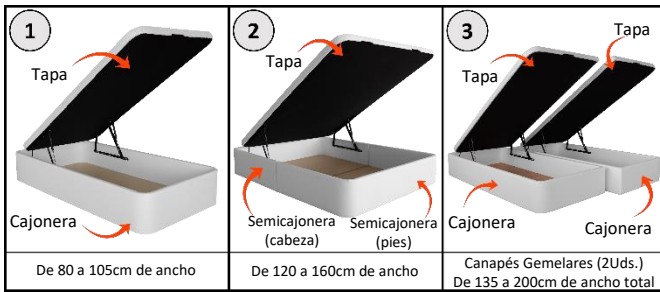

Componentes incluidos por cada cajonera de 80 a 105cm de ancho:

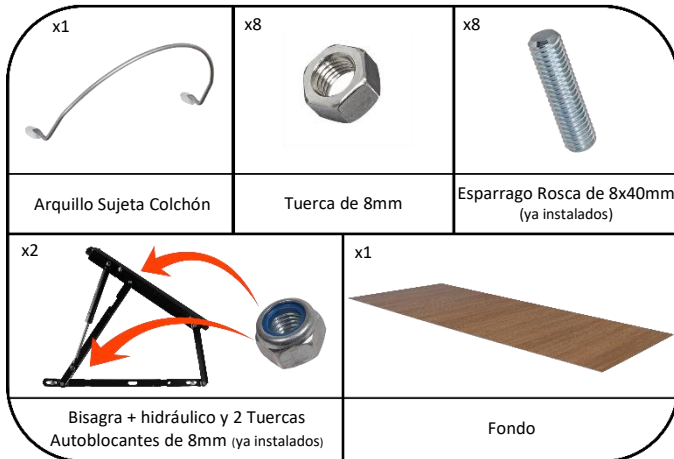


Componentes incluidos por cada cajonera entre 120 y 160cm de ancho con semicajoneras:

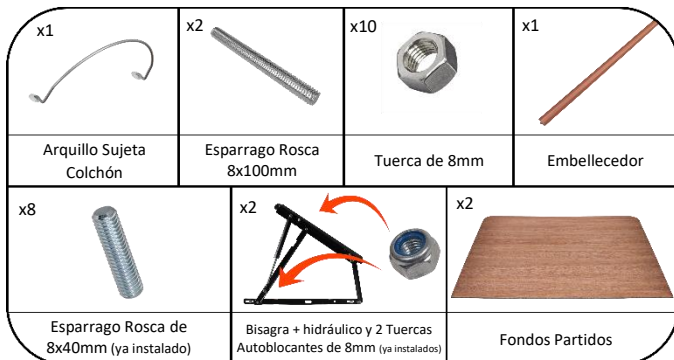


SECUENCIA DE MONTAJE

NOTA: los pasos del 1 al 5 son únicamente aplicables para canapés con semicajoneras, cuya medida oscile entre 120 y 160cm de ancho.


1. Posicionar ambas semicajoneras en el suelo, uno frente a otro, dejando una pequeña distancia entre ellos, y teniendo en cuenta que la cajonera con bisagras instaladas corresponde con la parte de la cabeza, donde irá la tapa.

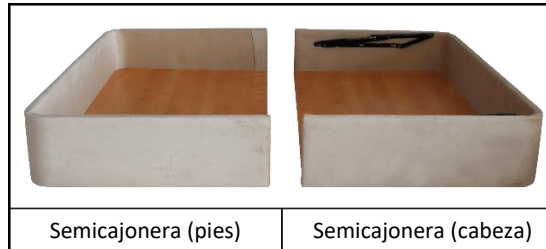


2. Roscar cada esparrago de 8x100mm manualmente en el orificio de la semicajonera de la cabeza, hasta introducir la mitad.

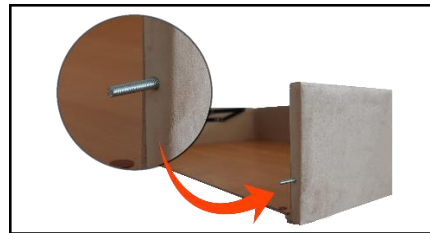


3. Unir ambas semicajoneras, de forma que los espárragos de 8x100mm instalados en la cajonera de la cabeza pasen por el orificio situado en la cajonera de los pies.

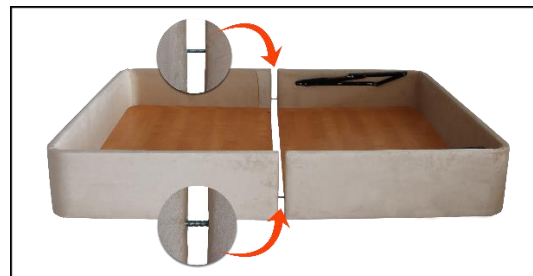


Después pasar la mano por el bolsillo de la cajonera de los pies, como se ve en la imagen 4 y 5, y fijar las semicajoneras con las tuercas de 8mm manualmente (imagen 6).

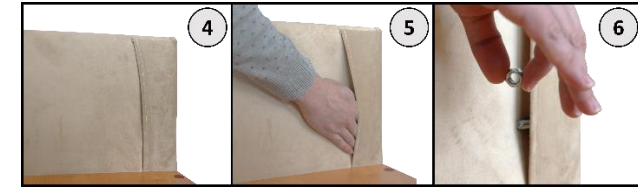

4. Colocar el embellecedor manualmente (imagen 7), de forma que encaje en el hueco que queda entre ambos fondos de cada cajonera (imagen 8).

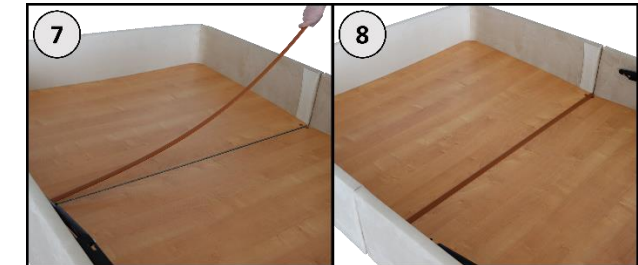


5. Asegurar bien las tuercas que se han puesto para unir las semicajoneras, con ayuda de una llave fija de 13mm o llave inglesa, para que quede bien apretado.
6. Desplegar manualmente las bisagras instaladas en la cajonera (imagen 9), y desatornillar la tuerca autoblocante instalada en la parte inferior de la bisagra, para pasar por ahí el hidráulico, que irá suelto (imagen 10). Ayudarse de una llave de 13mm.

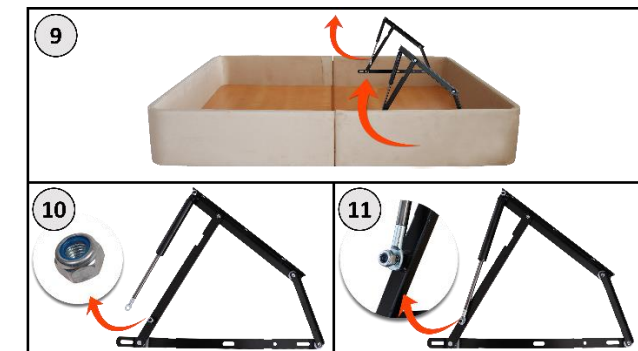


Una vez que se pase el hidráulico por el tornillo de la bisagra, volver a poner la tuerca autoblocante, y asegurar con la llave de 13mm (imagen 11).

- Quitar las tuercas ya preinstaladas bajo la tapa (imágenes 12, 13 y 14), y posicionar la tapa sobre las bisagras ya instaladas en la cajonera (imagen 15), de forma que los esparragos de la tapa encajen por los orificios de las bisagras (imagen 16).

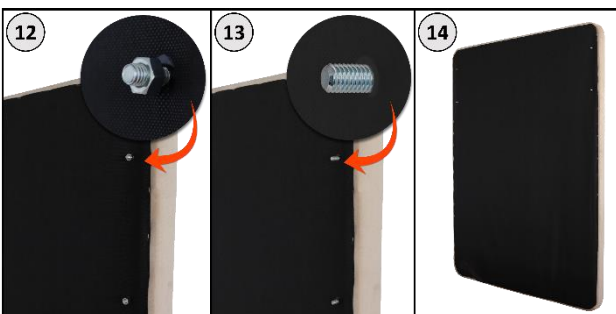

RECOMENDACIÓN: Para apoyar la tapa sobre las bisagras será recomendable hacerlo entre dos personas, una por cada lado del canapé, y para mayor facilidad de manipulación, apoyar la tapa sobre el hombro.

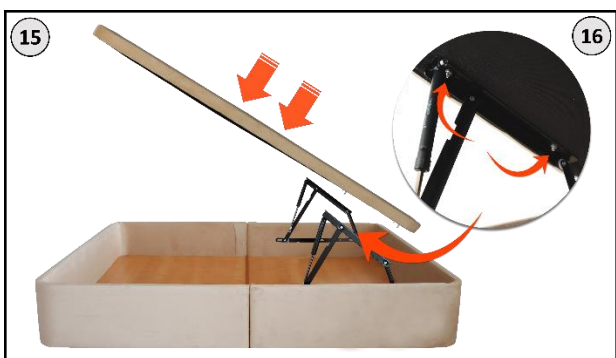


Después, volver a poner las tuercas de 8mm, pero sin llegar a apretarlas del todo.


- Bajar la tapa y ajustar manualmente, moviéndola de lado a lado y delante a atrás, para que quede bien alineada sobre la cajonera.



- Volver a levantar la tapa y terminar de apretar todas las tuercas señalizadas en la siguiente imagen, para que la tapa y las bisagras queden bien instaladas. Ayudarse de una llave de 13mm para que todo quede bien apretado.

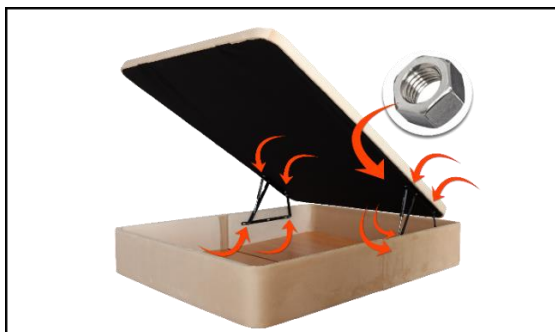

- Finalmente, instalar el arquillo de sujeción del colchón, posicionándolo sobre los plásticos redondos situados en el centro de la parte de la cabeza de la tapa, y una vez encajado, presionar manualmente hasta que quede sujeto. También es posible ayudarse de un martillo.

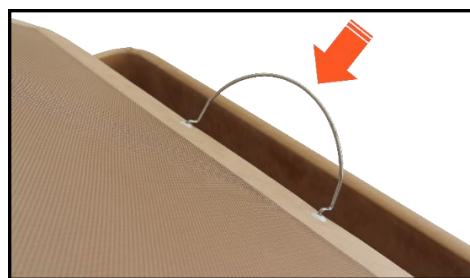

- Tened en cuenta que la tapa no se podrá bajar de forma manual hasta que el colchón se ponga encima, pero una vez que se coloque, se ejercerá una presión homogénea que permitirá que la tapa del canapé suba y baje con suavidad.

Canapé Abatible Tapizado SERENA – GRAN CAPACIDAD

ATENCIÓN:

HERRAMIENTAS NECESARIAS: llave fija de 13mm o llave inglesa

RECOMENDACIÓN: se recomienda llevar a cabo el montaje entre dos personas.

<p>Llave fija de 13mm o llave inglesa</p>	<p>2 Personas</p>

UNIDADES DE BULTOS RECIBIDOS:

- Canapés de **80 x 105cm de ancho**, se enviarán 2 bultos: cajonera y tapa.
- Canapés de **120 a 160cm de ancho**, se enviarán 3 bultos: cajonera dividida en pies y cabeza (semicajoneras), y una tapa.
- Canapes **Gemelares**, compuestos por dos canapés independientes, con medidas de **135 a 200 de ancho total**, se enviarán 4 bultos: dos cajoneras y dos tapas.

EJEMPLO: un canapé gemelar de 150 x 190cm (2Uds.), tendrá 2 cajoneras de 75 x 190cm, y 2 tapas de 75 x 190cm, totalmente independientes.