

ATENCIÓN:

- Se recomienda el montaje de este producto mediante dos personas.
- Herramienta necesaria para su montaje: Llave fija 13 mm


El producto se enviará embalado en dos paquetes (para canapés de cajonera en una sola pieza) o en tres paquetes (para canapés de cajonera dividida en dos partes). Uno de ellos contiene la tapa (rígida o multiláminas) y el resto contienen los semicajones así como las distintas piezas necesarias para el montaje.

Tras desembalar el producto debe encontrar la siguiente relación de componentes:

- Tapa (rígida o multiláminas)
- Arco de sujeción para el colchón (va sujeta a presión en la tapa)
- Cajón (2 piezas o Semicajones que deben unirse: uno irá a la parte del cabecero y lleva las bisagras. El otro irá en la parte inferior y no lleva bisagras.)
- Fondo (dividido en dos partes)
- Embellecedor para la unión de las dos partes del fondo.
- 2 Bisagras de apertura con sus correspondientes pistones hidráulicos
- 2 Espárragos Todo Rosca 8x80mm (para unión central de cajoneras)
- 8 Espárragos Todo Rosca 8x40mm (Ya instalados en cajonera superior y Tapa)
- 10 Tuercas métrica 8 mm (8 de ellas semi-instaladas en sus correspondientes espárragos)



SECUENCIA DE MONTAJE

1. Posicionar los dos semicajones en el suelo como si estuvieran montados. Desmontar las bisagras de la cajonera superior manteniendo los espárragos del cajón.

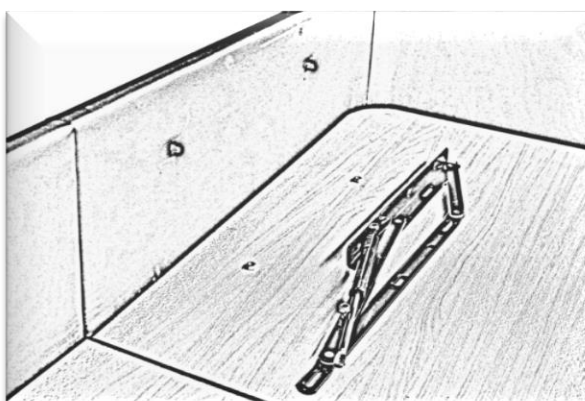



2. Separe los cajones, rosque los espárragos de unión en la cajonera superior. Inserte el embellecedor entre ambos fondos y una ambas cajoneras introduciendo los espárragos en los orificios antepuestos de la cajonera inferior. Abra los Velcros interiores.

(PASO EXCLUSIVO PARA CANAPÉS DE CAJONERA EN DOS PARTES)

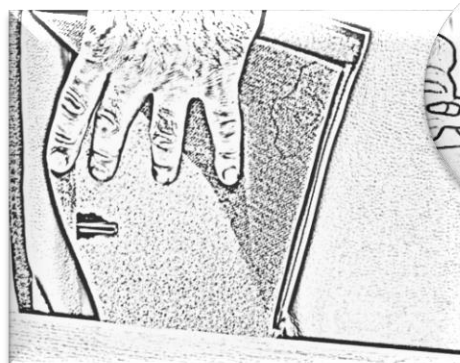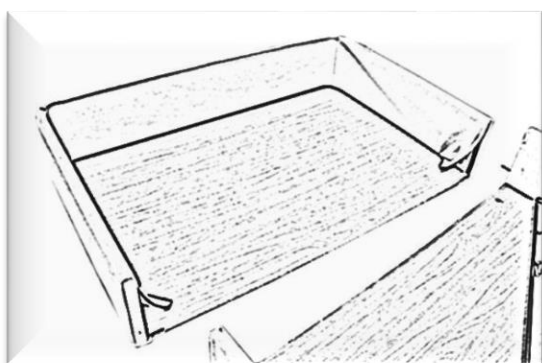


3. Apriete las tuercas de sujeción en ambos lados. Vuelva a poner el Velcro.


(PASO EXCLUSIVO PARA CANAPÉS DE CAJONERA EN DOS PARTES)

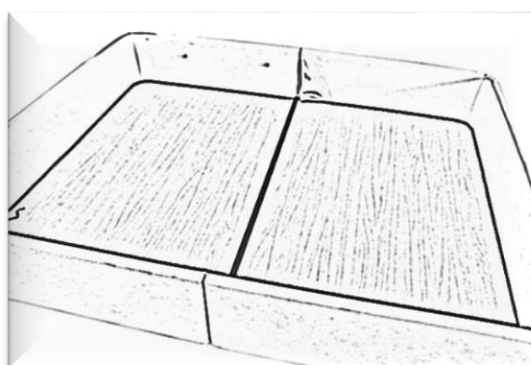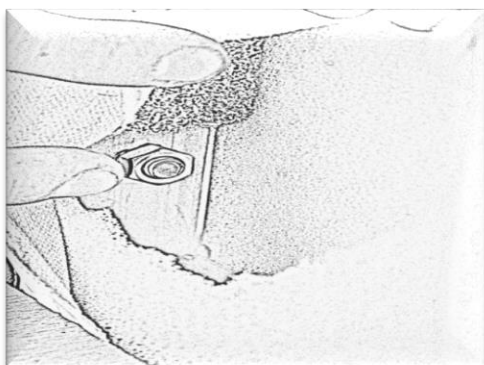


4. Coloque los hidráulicos en las bisagras y apriete las tuercas.

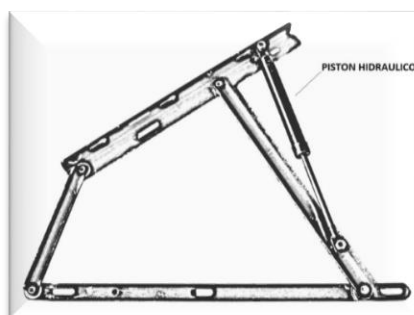


5. Ponga la tapa hacia arriba apoyada en la pared, coloque las bisagras y apriete los tornillos.

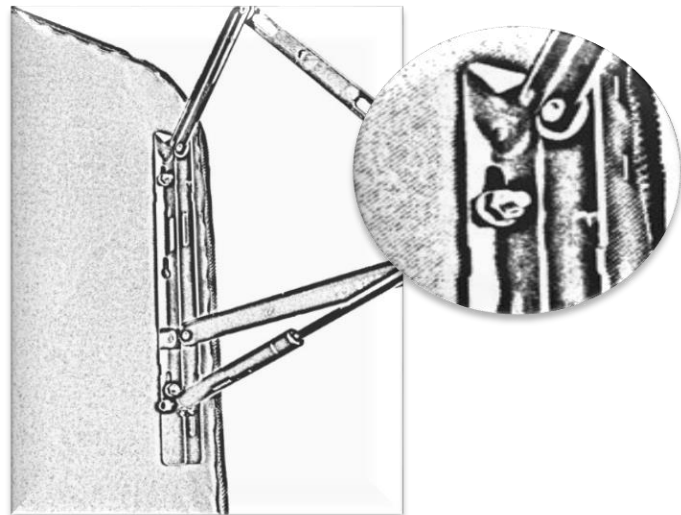


6. Apoye la tapa en los espárragos del cajón. (Para esta operación se requieren dos personas).

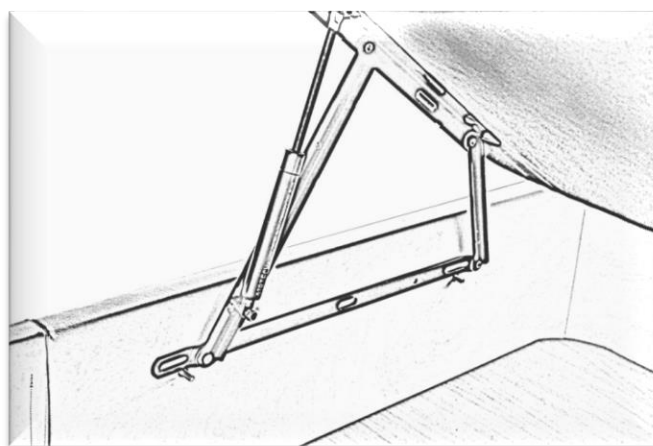


7. Introduzca los espárragos del canapé en los orificios de las bisagras y asegure con los tornillos sin apretar del todo.

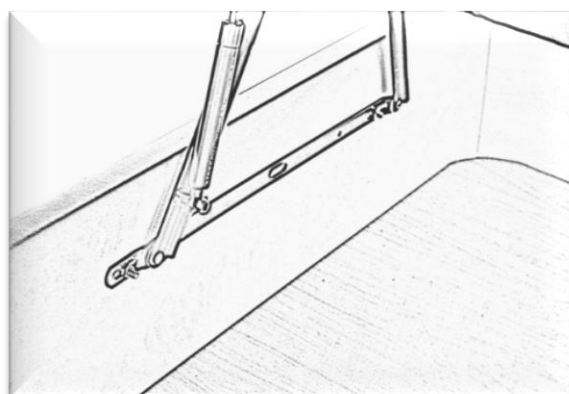

8. Baje la tapa y alinéela sobre el cajón. Vuelva a subir la tapa y apriete a fondo las tuercas.

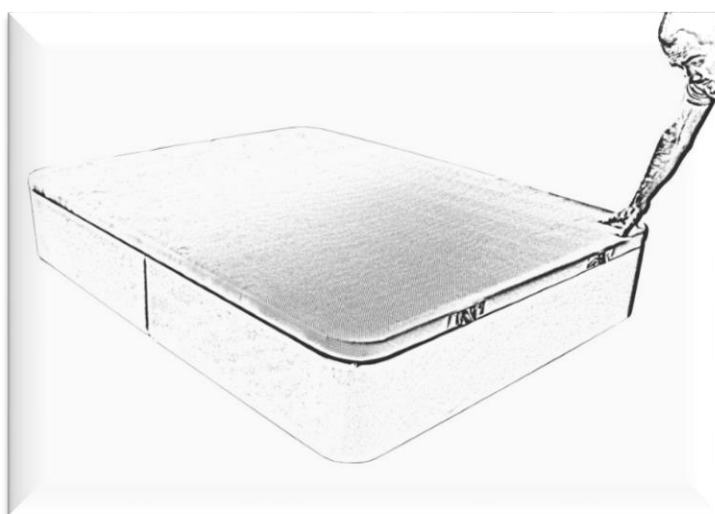

9. Finalmente instale el arquillo de sujeción del colchón

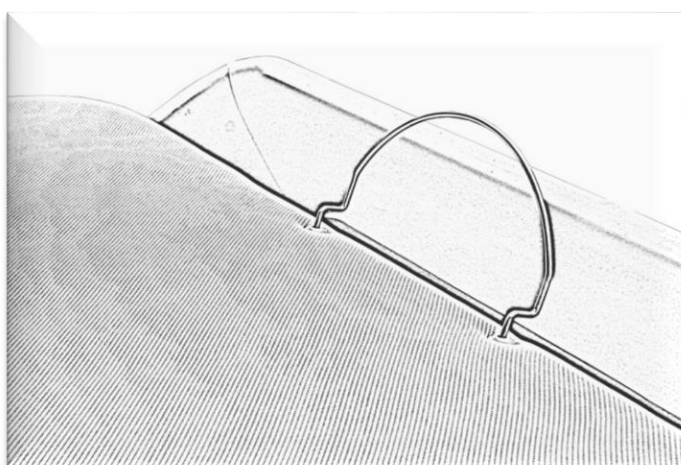

10. **na vez montado todo el sistema la tapa quedará levantada debido a la presión de los pistones hidráulicos. Deberá poner el colchón encima para que ejerza una presión homogénea sobre los hidráulicos y bajen con menor resistencia.**