


SINCRONIZACIÓN DE BISAGRA MOTORIZADA

1. Pulse **dos veces** este botón y verá una **luz fija** en el receptor.

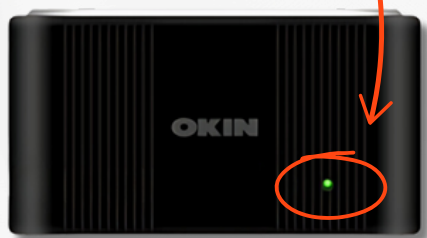

RECEPTOR




LATERAL RECEIVER

2. Pulse los **dos botones** del mando a la vez para que parpadee la luz del receptor.



¡ATENCIÓN!

Pulsando en el receptor este botón, bajará la cama.

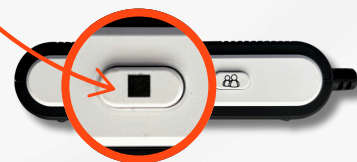

- * En caso de no tener red eléctrica, hay un conector con dos pilas de 9V que permitirá bajar la cama con el mando o con el botón.